



GEPAD 歌派

让办公更轻松

歌派智能高拍仪 使用说明书

版本 V1.0

目 录

一、系统要求	2
二、设备简介	2
2.1 产品结构示意图	2
三、产品使用方法	5
四、软件安装	5
五、软件卸载	7
六、软件使用方法	7
6.1 启动软件	7
6.2 准备工作	8
七、如何扫描	8
八、如何管理和浏览图片	12
九、如何编辑	14
十、其它功能	18
十一、常见文问及解决方法	20
包装清单	20
保修卡	21

一、系统要求

最低要求

CPU: 赛扬双核及以上

内存: 2GB 以上

硬盘: 50GB 及以上的使用空间

操作系统: Windows XP/Win7/Win10

推 荐

CPU: i 5 系列


内存: 8G

硬盘: 500GB


操作系统: Win7/Win8/Win10

二、设备简介


2.1 产品结构示意图

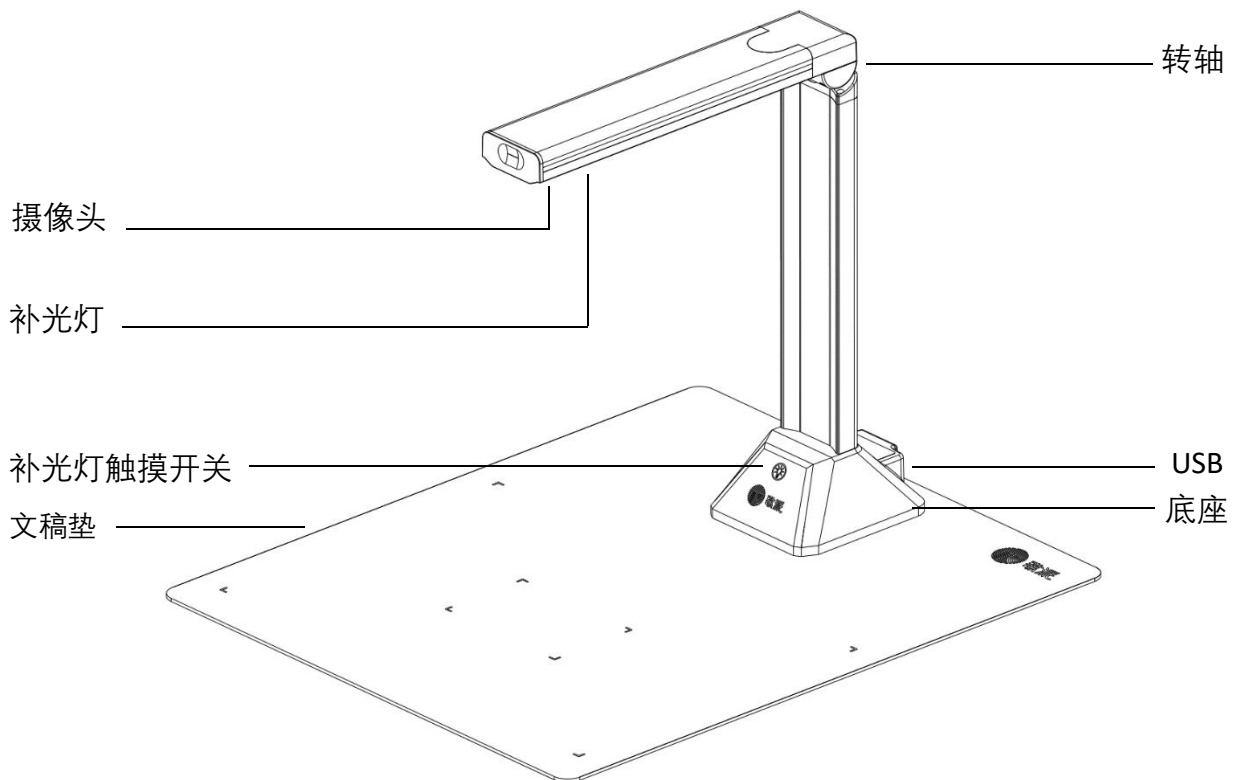


产品型号: HE-1101 HE-1301 HE-1603 HE-2603 GS206 T-1263

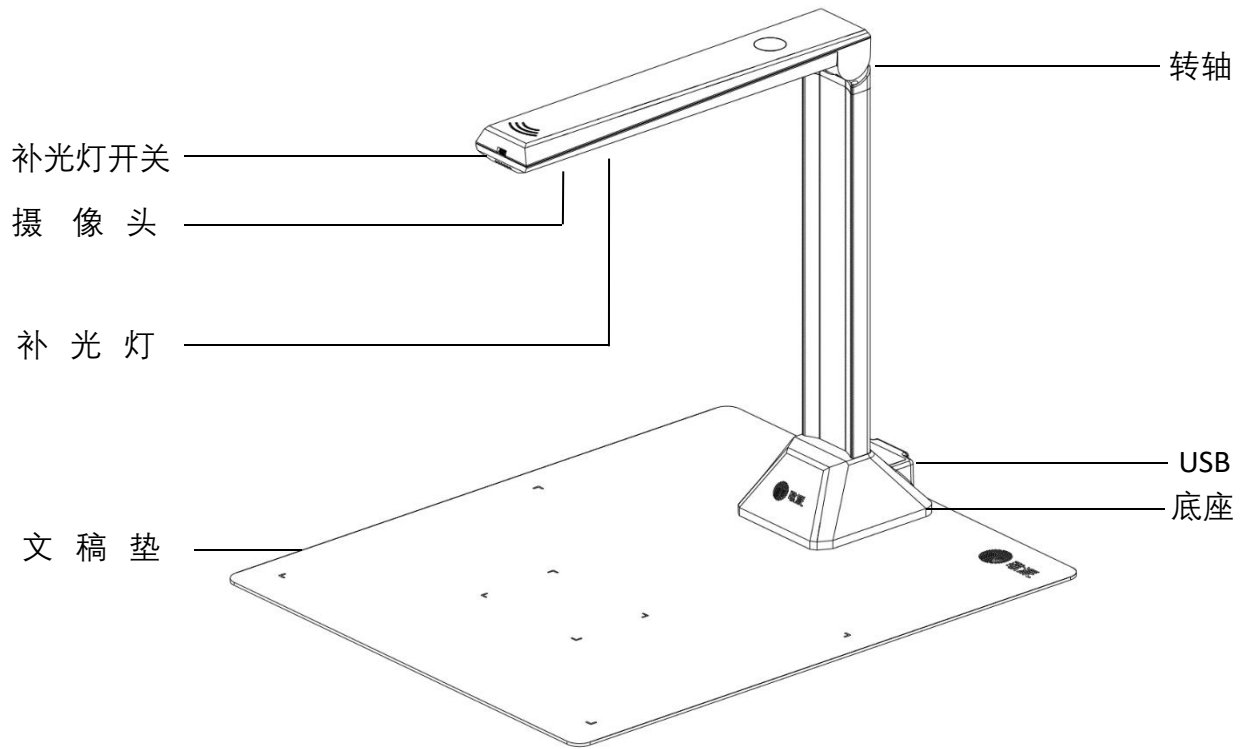


产品型号: G101 G103 G1063 G2063 T-101 T-103 T-106 T-206

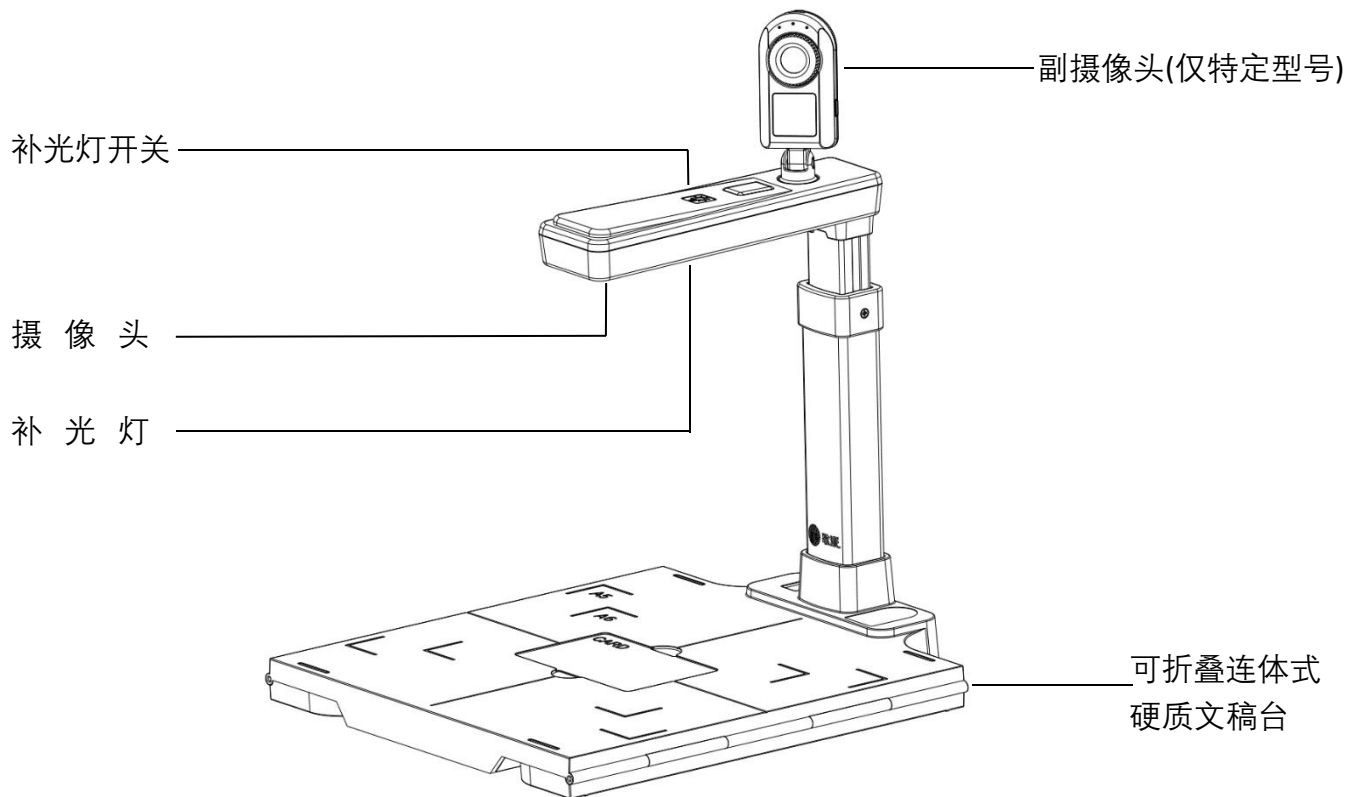

产品型号: HP-0501DS HP-1601DS HP-0801DSP

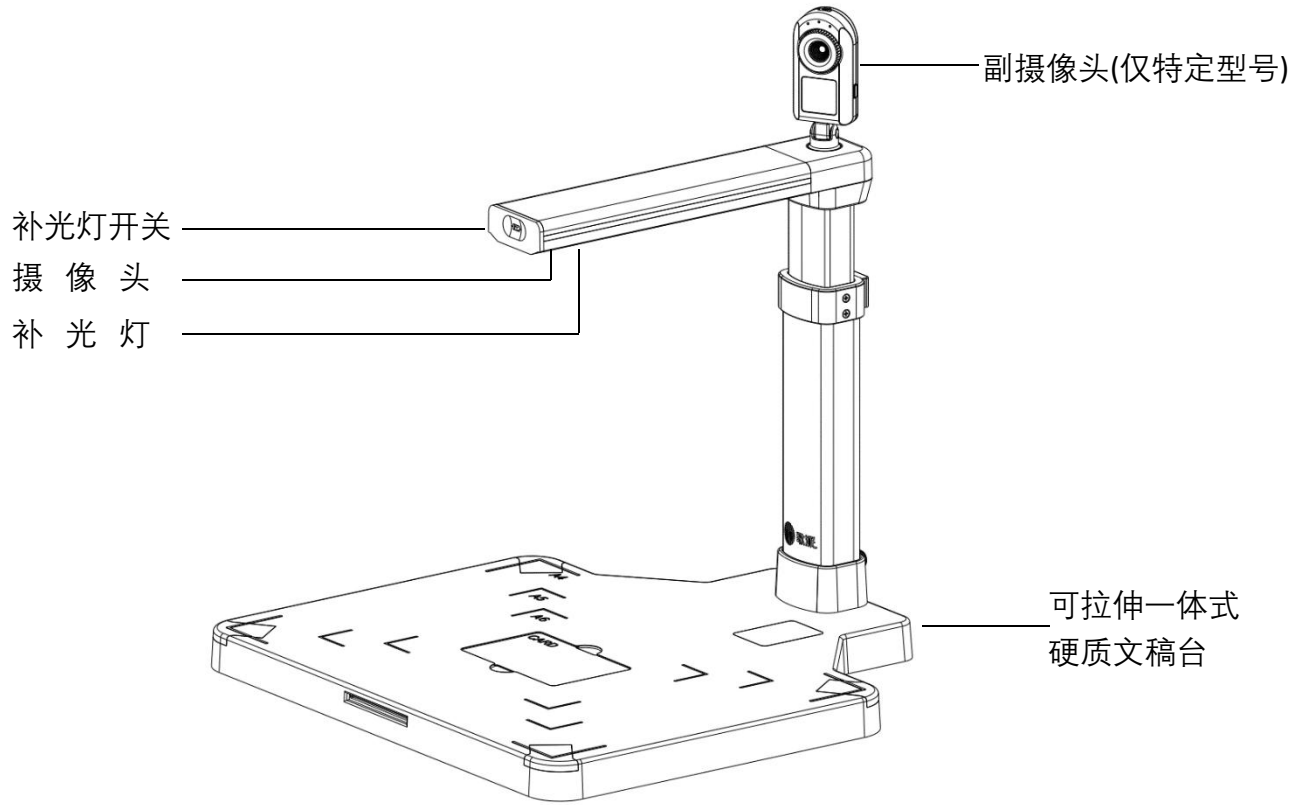

产品型号: HP-1303DS HP-2103DS HP-2103DSP

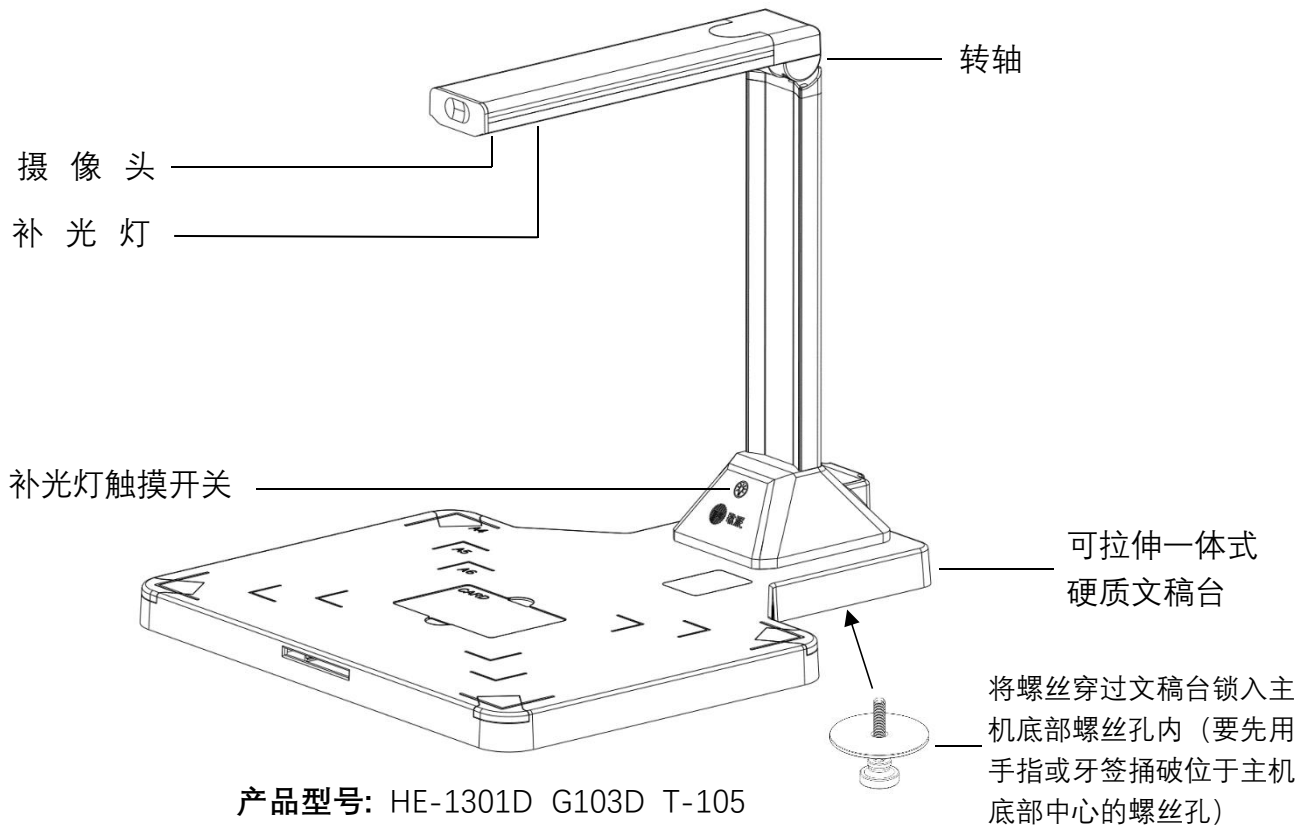

产品型号: HE-1301D G103D T-105

三、产品使用方法

1. **准备产品部件并安装：**取出产品或部件。
 2. **连接产品主机：**使用附带的 USB 连接线连接电脑的 USB 接口至本产品底座背面的 USB 接口，电脑将发现新设备并自动安装驱动程序。**强烈建议**使用随机附送的 USB 连接线，使用其它 USB 线可能因为其质量较差而影响本产品的正常使用。
 3. **安装并启动应用软件：**安装下载的应用软件，并启动它，进入扫描预览画面。
 4. **对齐文稿垫标线(仅适用于配文稿垫的机型)：**将文稿垫摆放至桌面，并将产品主机置于文稿垫上并放置在其十字标线中间，用手左右前后轻微移动和旋转产品主机，同时观看图像画面，直到图像画面中的文稿垫上的标线基本对正图像的四边即可。
 5. **曝光调整：**如果使用的文稿垫为黑色或深色面，图像可能出现模糊发白的情况，请在软件的图像设置中关闭“自动”曝光，手动调节至合适的曝光度即可；
- 至此，本产品可以开始正常使用了，请按照软件中的操作说明文档进行软件操作。

四、软件安装

*登入歌派官网 www.gepad.com.cn 点击“软件下载”选择相应驱动进行安装。

如果用于办公扫描用途，请下载“歌派办公高拍仪软件”

如果用于教学用途用途，请下载“歌派教学展台软件”


1. 双击歌派办公高拍仪安装包软件进行安装，弹出“选择安装语言”对话框，选择需要安装的语言，然后点确定。



2. 弹出如下对话框，然后点击【下一步】



3. 定义目录安装界面，默认安装目录请直接点击【下一步】如用户需要自定义安装路径，可以点击更改按钮，路径选择菜单，选择完路径后点击【确定】目标文件夹即改为用户自行设置路径。确定后点击【下一步】继续安装软件。

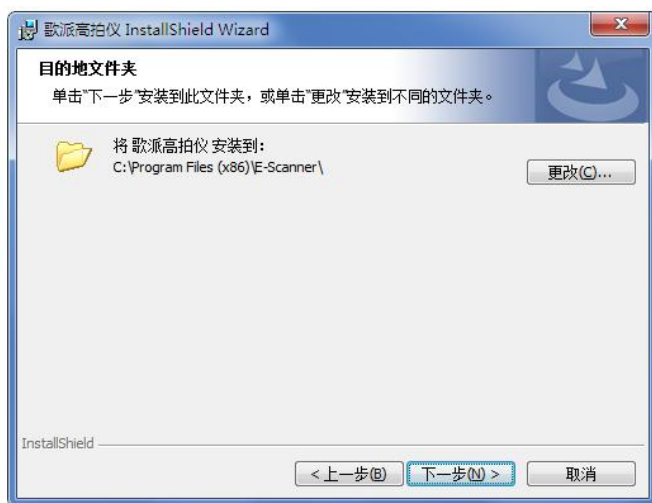

4. 进入已做好安装程序的准备界面点击【安装】进入软件的安装界面。



*如遇到“360 安全卫士”腾讯管家”“金山卫士”等软件阻止安装时,请允许安装。



允许程序所有操作



点击【完成】完成软件安装


五、软件卸载

5.1 通过控制面板来卸载软件,选中对应软件然后卸载。


六、软件使用方法

6.1 启动软件：

- 1)启动软件前，请确保使用附带的 USB 连接线，将本产品“歌派智能高拍仪”连接至电脑的 USB 接口。
- 2)打开“开始菜单->所有程序->歌派高拍仪->歌派高拍仪”，将看到以下程序主界面：

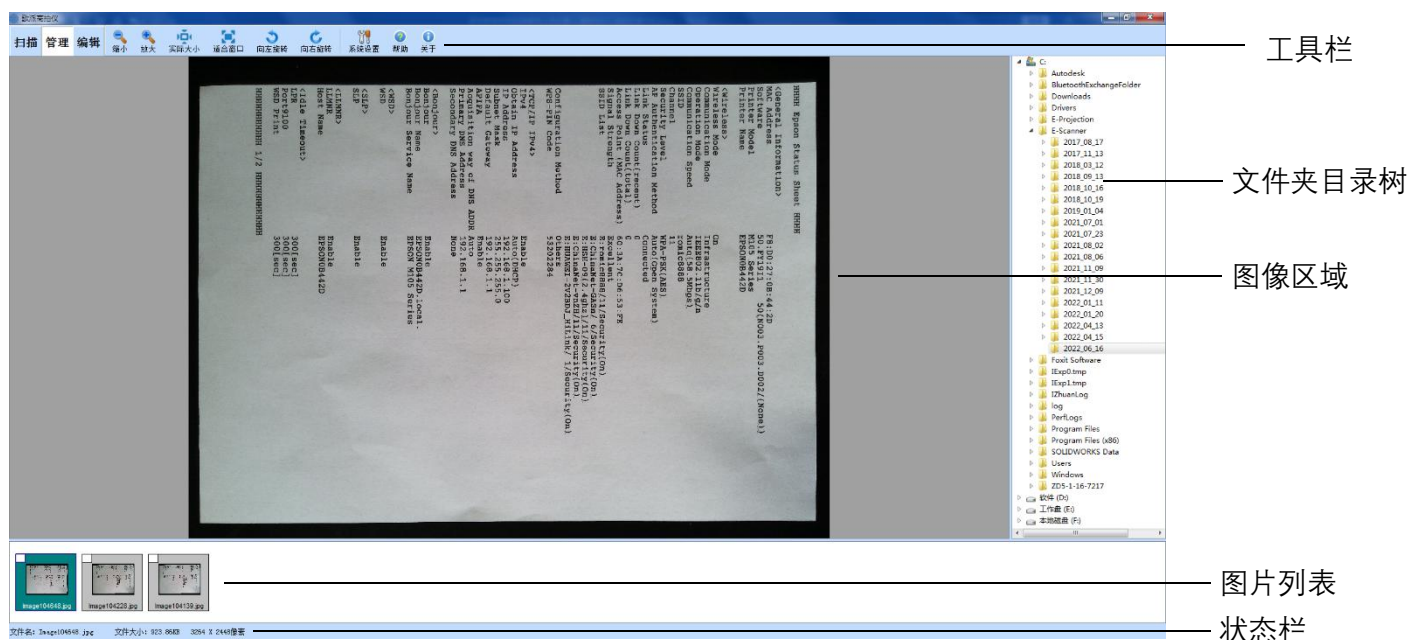

3)*如果弹出以下错误提示画面：

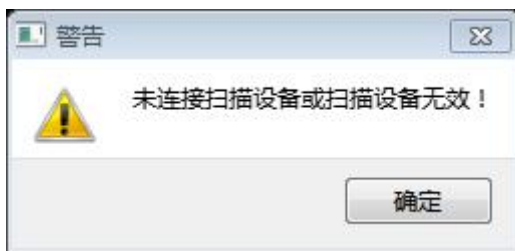

请检查本产品“歌派智能高拍仪”是否正确连接到电脑的 USB 接口，或者重新拔插一次 USB 线。注：请使用本产品附送的 USB 连接线，使用其它 USB 线可能会因为该线质量较差而导致本产品无法正常工作。

6.2 准备工作


1) 调整对齐文稿垫的图像区域

在主界面左上角点击“扫描”按钮，进入动态图像画面，将本产品“歌派智能高拍仪”摆放至文稿垫的十字标线中间，用手左右前后轻微移动和旋转，直到图像中的标线基本对正图像的四边而居中显示即可。


注意：如果“扫描”按钮被禁用，请确保本设备已正确连接至电脑的 USB 接口，或换插电脑的其它 USB 接口，或重插 USB 线，然后重新打开本软件。

七、如何扫描

扫描模式主界面

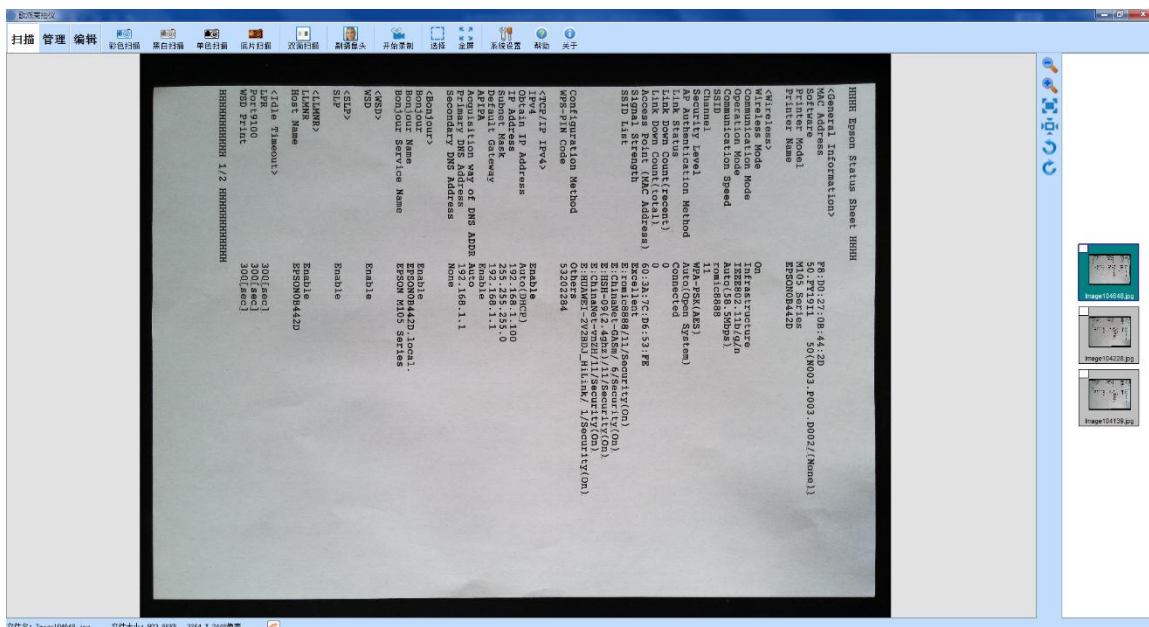

1) 预设扫描裁切页面大小（特定型号才支持此功能）

点击工具栏按钮“”进入系统设置界面，根据您扫描纸张大小选择相应的“裁切页面大小”。如果想要在扫描之后手动或自动“去除黑边”，则应选择“不裁切”。

2) 摆放并对齐扫描物件

在主界面左上角点击按钮“扫描”，进入动态图像画面，将需要扫描的文档/证件/卡片/3D 实物等放在“文稿垫或文稿台”表面，并与相应标线对齐。

3) 执行扫描


在执行扫描前，通过滚动鼠标滚轮缩放并点击拖动鼠标，可预览扫描物件细节。点击工具栏按钮即可迅速完成扫描，同时扫描的结果将放入所设置的文件夹，并显示在右侧的列表中。

- 点击工具栏按钮“”，可执行“彩色扫描”。
- 点击工具栏按钮“”，可执行“黑白扫描”。
- 点击工具栏按钮“”，可执行“底片扫描”。
- 点击工具栏按钮“”，可执行“单色扫描”。



4) 指定区域扫描

在执行扫描前，可先选中工具栏按钮“”，然后根据提示语按顺序执行相应操作，即可完成双面扫描。

5) 双面扫描




在执行扫描前，可先选中工具栏按钮“”，然后根据提示语按顺序执行相应操作，即可完成双面扫描。

6) 自动扫描


点击工具栏按钮“”，进入设置界面，选中“自动扫描”。此时点击工具栏按钮“”，开始自动扫描，只需自然地逐个更换被扫描物件即可。

注意：使用自动扫描功能必须使用黑色文稿垫，并且如果将自动曝光关闭，并手动调节到合适的曝光值，将会获取更好的效果！

7) 定时连续扫描

点击工具栏按钮“”，进入设置界面，选中“定时扫描”，并设置“扫描页数”和“定时间隔时间”（单位秒）。此时点击工具栏按钮“”，将开始时连续扫描，只需在设定的定时间隔时间内逐个更换被扫描物件即可。

8) 自动处理


点击工具栏按钮“”，进入设置界面，扫描后自动处理，并根据需要设置“旋转角度”、“自动纠偏”、“自动裁切”、“图像优化”、“添加水印”。每次扫描图片后将会自动进行相应处理，极大提高工作效率，智能简单。

比如选中“自动纠偏”和“去除黑边”后，就不用再为反复多次挪动文档纸张才能对齐标线而烦恼，随手一放大概对齐标线即可，系统将自动纠正文字偏斜角度；同时系统将自动去除扫描后留下的黑边，将扫描结果还原成一张干净完整的纸张。



在使用“扫描后自动处理”功能时，注意以下事项可以取得更好的效果：

- 1、请不要故意把纸张摆放偏斜角度太大。
- 2、纸张尽量完全摆放在镜头可视范围以内。
- 3、使用“去除黑边”功能时，请确保拍照的背景是黑色的(可将文稿垫翻转至黑色面，或在文稿台上放置黑色文稿垫)，并在状态栏中关掉“自动曝光”，手动调节合适位置使用图像亮度正常后再扫描，可达到更加理想的效果。
- 4、“自动裁切”功能可适应绝大部分文档纸张扫描，但对个别有深颜色图案位于纸张边缘的纸张。

9) 全屏操作

点击工具栏按钮“”，可切换到全屏状态，在操作扫描时，能更清晰直观的预览扫描图像细节或文字内容；在屏幕上点击鼠标右键可弹出或隐藏工具栏。

10) 副镜头拍照（仅用于带双摄像头的型号）

选中工具栏按钮“”，将会弹出第二个摄像头图像窗口，该镜头主要用于人像的拍摄，比如某些单位营业窗口办理业务的客户头像，让被拍摄对象调节位置，点击窗口中的“”按钮，完成拍照。

11) 设置扫描图像存储位置


存储位置可以在“设置”对话框中设定，扫描后的图像文件将存放在以扫描时的日期（年_月_日）命名的子文件夹中。

12) 扫描图像文件命名规则


扫描后的图像文件命名可以设置为“按扫描时间”、“按序号递增”、“按奇数递增”、“按偶数递增”等方式，前缀也可以在“设置”对话框中设定，图像文件将存放在以扫描日期（年_月_日）命名的文件夹中。

八、如何管理和浏览图片


浏览模式主界面

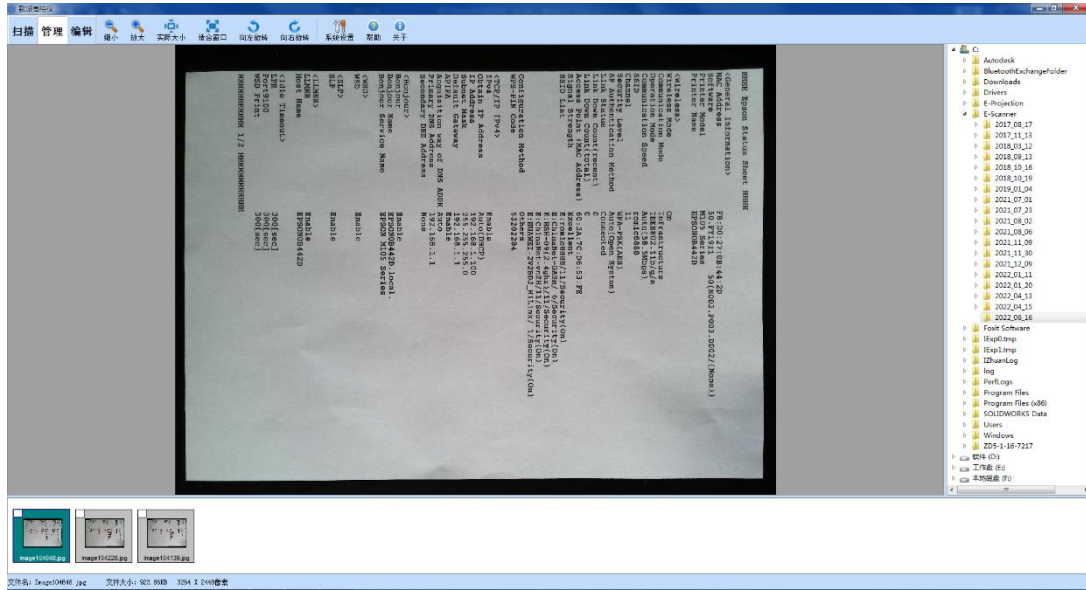


1) 图像管理和浏览界面




在主界面左上角点击按钮“”，进入图像管理和浏览界面，界面右侧将显示文件夹目录树，点击相应的文件夹后，界面下方的图片列表将显示该文件夹下存放的所有扫描图片，在图片列表中点击任何图片，该图片将显示在左侧的图像区域。

2) 旋转查看图片

点击工具栏按钮“”，可将图片向左旋转 90 度查看。

点击工具栏按钮“”，可将图片向右旋转 90 度查看。

3) 缩放及查看图片细节

点击工具栏按钮“”或滚动鼠标滚轮可缩放图片大小；点击拖动鼠标，可查看图片各个区域细节；点击工具栏按钮“”可显示图片实际大小；点击工具栏按钮“”可将图片按窗口大小显示。

4) 图片文件名修改

在图片列表中某张图片上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“重命名”。

5) 删除图片

在图片列表中某张图片上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“删除当前图片”。

6) 同时删除多个图片


在图片列表中需要删除的图像左上角点击打勾选中，然后在列表中的任意图片上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“删除选中图片”。

7) 在“资源管理器”中浏览和管理

在图片列表中某张图片上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“在资源管理器中打开”。

九、如何编辑


编辑模式主界面

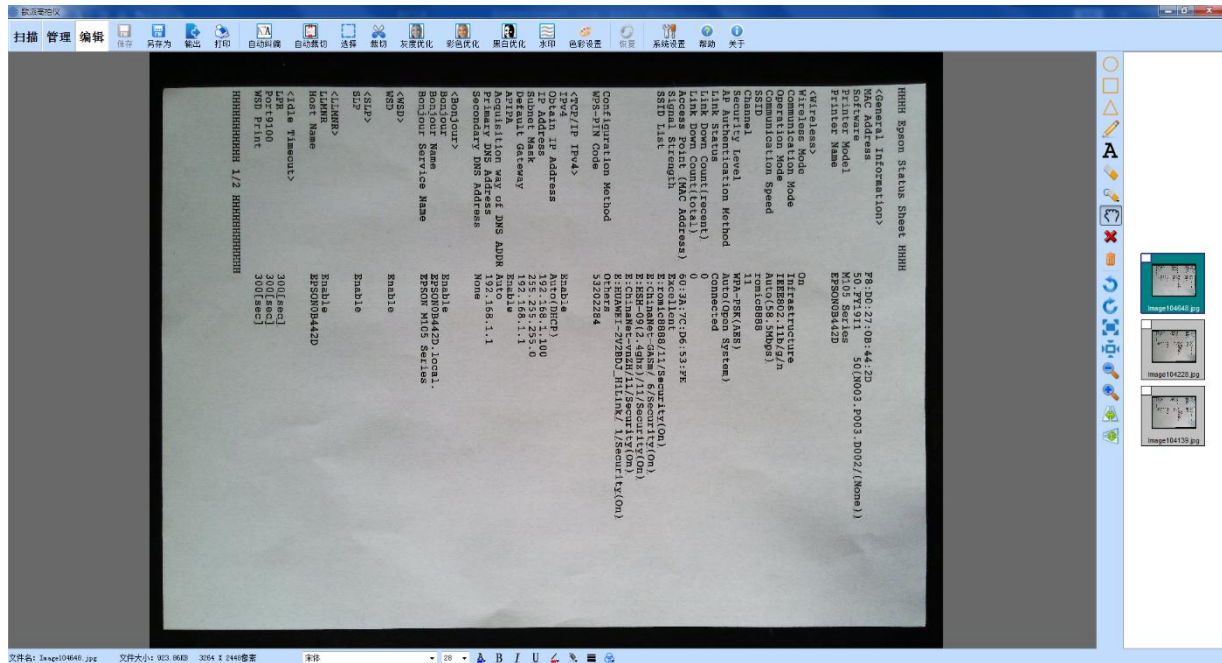


1) 图片编辑界面


在主界面左上角点击按钮“**编辑**”或在图片列表中双击某个图片，进入图片编辑画面，界面右侧将显示当前文件夹下存放的所有扫描图片列表，在图片列表中点击任何图片，该图片将显示在左侧的图像区域中。


2) 旋转图片

点击工具栏按钮“”，可将图片向左旋转 90 度。


点击工具栏按钮“”，可将图片向右旋转 90 度。

3) 镜像翻转图片


点击工具栏按钮“”，可将图片水平镜像/翻转。

点击工具栏按钮“”，可将图片垂直镜像/翻转。



4) 自动纠偏

在旋转图片至正确的方位后，如果图片上的文字还是偏斜的，点击工具栏按钮“”，可将图片文字自动纠偏摆正，如果未完全纠正，可以再次点击该按钮以达到更好效果。


5) 自动裁切


在扫描图片后一般会在图片四周留下多余的“黑边”或“暗边”，点击工具栏按钮“”，将它们自动去除，可多次重复该操作以达到所需的效果，注：在黑色文稿垫上扫描的图像，去除的效果将会更好。


6) 裁切图片

选中工具栏按钮“”点击拖动鼠标选择需要裁切的图片区域，然后点击工具栏按钮“”完成裁切，该功能也可用于手动去除黑边。

7) 图像优化

点击工具栏按钮“”可自动去除在文档拍照扫描后产生的暗灰色背景，防止打印后在文字背后产生一层严重的暗影，并且浪费打印机墨水，该功能不会损伤图像中文字的边缘细节而产生锯齿、而不会丢失文字的笔划。


点击工具栏按钮“”可自动去除在文档拍照扫描后产生的暗灰色暗影，同时会将彩色图片或彩色文字变成黑白，因此本操作比较适合于黑白文字类文档。

对于拍摄光照不均匀的文件或者纯文字性的文件，则点按钮“”会取得更好的效果

8) 绘图与标注


点击工具栏按钮“”后，可在图片上进行图形绘制或文字标注。设置状态栏上可以调整绘制图形的颜色、线条颜色与粗细、文字字体和大小、文字颜色等。

9) 色彩设置


点击工具栏按钮“”，可对图片进行亮度、对比度、饱和度调整，以及灰度化、黑白或二值化、反相、浮雕、锐化等操作。



10) 还原图片


点击工具栏按钮“”，将图片还原到编辑前的原始状态。

11) 保存编辑结果

点击工具栏按钮“”，选择“确认”保存编辑结果。



12) 制作多页 PDF 文档

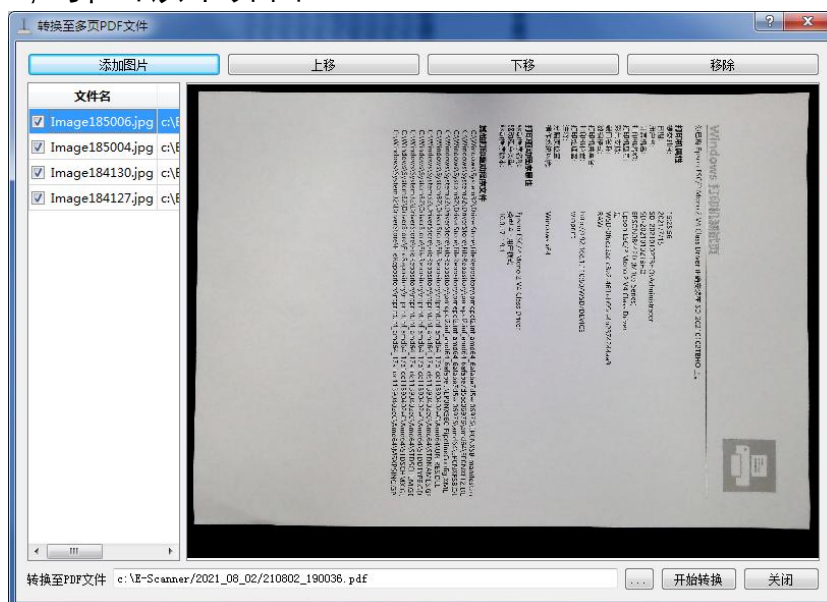在编辑界面下的右侧图片列表中需要加入 PDF 的图像左上角点击打勾选中，然后在列表中的任意图片上点击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“转换选中图片至 PDF”，弹出以下界面：



可以添加或删除图片，调整图片顺序，设置 PDF 文件名点“开始转换”。



13) 转换成可编辑文档（OCR 文字识别）



点击工具栏按钮“”，选择菜单项“”，可将图片识别转换成可编辑文档

14) 转换图片格式


点击工具栏按钮“”，选择菜单项“”，选择保存类型为所需的图片格式，选择保存路径并输入图片文件名，最后单击“保存”按钮。

15) 发送图片至传真

点击工具栏按钮“”，选择菜单项“”，打开传真网站发送无纸传真。


点击工具栏按钮“”，选择菜单项“”，可打开邮件工具将当前图片作为附件发送邮件。

17) 打印


点击工具栏按钮“”，可进行打印预览或打印当前图片。

十、其它功能






1) 识别条码作为图片文件名

在“编辑模式”下，选择某张图片后，点击工具栏按钮“”，选择条码区域，并在该区域中点击右键，在弹出的菜单中选择“识别条码为文件名”。


2) 识别文字作为图片文件名

在“编辑模式”下，选择某张图片后，点击工具栏按钮“”，选择所需文字区域，并在该区域中点击右键，在弹出的菜单中选择“识别文字为文件名”。


3) 调节视频图像参数

在“扫描模式”下，可根据需要，在状态栏中调节图像的亮度、对比度、色彩饱和度，点击按钮“”，然后调节    果需要恢复初始值，可点击“”。默认图像模式为“清晰”模式，如果需要流畅的预览速度可选择“流畅”模式。

4) 设置扫描图片存储格式


点击工具栏按钮“”，进入设置界面，选择所需的图片存储格式。

5) 修改扫描图片存储位置


点击工具栏按钮“”进入  设置界面，点击按钮选择存储位置。

GEPAD歌派


6) 设置扫描图片文件名前缀

点击工具栏按钮“”，进入设置界面，可修改“文件名前缀”。



7) 调整扫描分辨率

点击工具栏按钮“”，进入设置界面，可在“扫描质量”中设置扫描分辨率。

8) 调整扫描图片质量或文件压缩大小

点击工具栏按钮“”，进入设置界面，可通过调节 JPEG 压缩率来设置扫描图像质量，数值越大，图像质量越高，同时文件大小将越大。

9) 视频录像

在主界面左上角点击按钮“”，进入动态图像画面，点击工具栏按钮“”开始视频录像，再点击它可停止录像。

GEPAD 歌派

十一、常见问题及解决方法

故障 1 软件无法正常启动

1. 检查是否正确使用 USB 线连接本产品，并且确保在连接本产品后，在 Windows 系统中的『设备管理器』>¹⁸『图像处理设备』列表中，将增加一个

设备名称，并且无“!?”等符号标识，请确保使用本机附送的 USB 线，且不要使用 USB 延长线。

2.USB 线换插到电脑上的其它 USB 接口。

故障 2 描图像不清晰

请先确认曝光调整是否正确，如果仍然模糊，请打开软件，放大软件界面中的实时图像以方便查看，然后微微旋转镜头或调焦圈，边调节边查看图像，直至图像文字变至最清晰。**注意某些机型的镜头已被固定死，则不要采用该方法强扭镜头，否则将损坏机器。**

故障 3 图像未对正文稿垫或文稿台上的标线

打开软件，进入实时图像界面，用手左右轻微移动或旋转产品主机，直到图像中的标线基本对正图像的四边。

故障 4 扫描图像上有支架的影子

调整本产品主机的摆放方位以调整光线的照射角度，或者关闭周围的灯光，也可打开本产品上的 LED 灯，并调整至合适的亮度。

包装清单

设备、说明书、USB 连接线、文稿垫

产品保修卡

用户名称: _____

地 址: _____

电 话: _____ 邮编: _____

销售单位: _____

销售日期: _____ 单号: _____

保修说明

本产品遵守国家三包政策，从购买之日起保修一年，请正确填写保修卡；使用前必须仔细阅读使用说明书，确保正确使用；如不正确使用或人为损坏造成的，不在保修范围内；保修时用户必须出示购货单据，以便进行保修服务。

保修记录

日期	保 修 内 容	检 修 员

广东铂睿锋智能科技有限公司

售后服务电话:4001- 578-977